


POMIAR DLA ROLET W OSŁONIE KASETOWEJ -
PRYSZYBOWA (PRZYKRĘCANA)

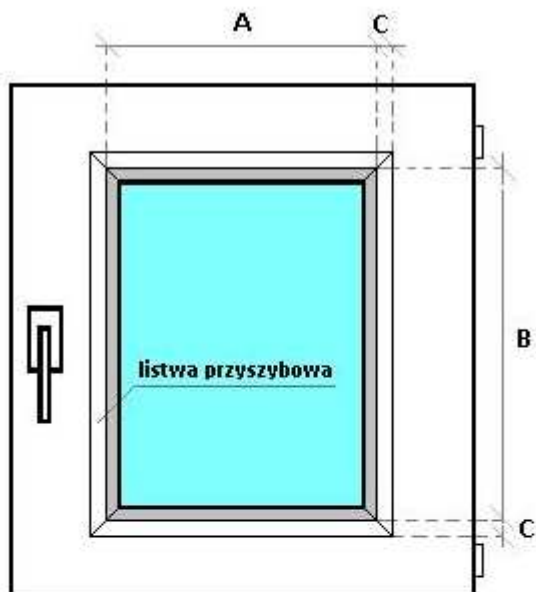

Opis sposobu pomiaru:

A – szerokość mierzona między wewnętrznymi krawędziami listew przyszybowych

B - wysokość mierzona między wewnętrznymi krawędziami listew przyszybowych

C – szerokość listwy przyszybowej (powierzchnia płaska min. 5mm)

Aby złożyć zamówienia podaj:

- szerokość - (**A**)
- wysokość - (**B+C**)

